


Thinking of you

 **Electrolux**

**GREENER
THINGS
TO DO WITH
YOUR
ENERGY.**

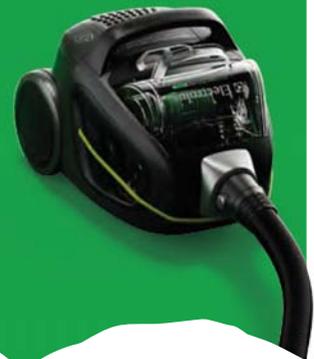

ultraactive™ GREEN™

Green bagless cleaning performance

THE ELECTROLUX GREEN QUEST

When we improve our homes we search for the best; best form and best function. We also realize that there are several green aspects to consider. Electrolux aims to raise awareness about the benefits of a green home upgrade – benefits for both ourselves and our planet. This is our Green Quest.

In our daily work we engage scientists and non-scientists (our consumers) to join forces with us around certain matters, such as new materials or energy saving. Our motivation in these challenges is, of course, to always be vanguards of our field, but in our work we also hope to inspire both industry and future generations to act responsibly in a sustainable way.

By selecting a product from the Electrolux Green Range you join the quest for setting new, modern standards – for your home and our world.



Cecilia Nord

Cecilia Nord

Vice President – Floor Care Environmental and Sustainability Affairs



RECYCLED MATERIAL

What makes Electrolux Green vacuum cleaners green? First of all, they are partially made from recycled plastic. What others see as waste, we see as valuable raw material. This approach saves resources, and puts plastic waste to good use again instead of having it end up in landfills.

In our work, we scrutinise the proposed solutions of the day to evaluate where we should focus our efforts and energy. One of the sectors with the greatest potential for change is source reduction at the production level – simply put, using less new plastic. Electrolux strives to create and support source reduction, in part by using recycled plastic.

When designing our vacuum cleaners we think about their entire lifecycle. So the packaging too is made from material that is recycled, and when the day comes to replace the vacuum cleaner, 92% of its materials are recyclable. We're also reducing the use of PVC plastic as much as possible – one of our models is already completely PVC-free.

SOME OF OUR BEST VACUUM CLEANERS ARE ACTUALLY GARBAGE

Plastic is of course a material with many advantages. It is used in an enormous range of products, from paper clips to spaceships, due to its relatively low cost, ease of manufacture and versatility. But when plastic ends up in the wrong place it becomes an environmental hazard. Plastic is durable and degrades very slowly. The best way to stop adding to this problem is to use less plastic and recycle as much we can.

RECYCLE THE PLASTIC YOU DIDN'T KNOW YOU COULD RECYCLE

Making Electrolux Green vacuum cleaners from recycled plastic is a win-win situation. We get the raw material for our products while at the same time reducing the need for crude oil, and the world gets rid of some plastic garbage. You can win too – the type of plastic we need is the type that's in old garden chairs, computers, big plastic toys, and machines like hairdryers, electric kettles and coffee machines. So we are interested in any of these things that you don't use anymore. Get rid of them and give them a new life as vacuum cleaners by handing them in to your nearest recycling station.

Green fact: Every Electrolux Green vacuum cleaner saves about 2 litres of crude oil and 80 litres of water during the manufacturing process. 90% less energy is needed to produce the parts compared to making them from virgin plastic.

SAVING ENERGY



RADICALLY REDUCED ENERGY CONSUMPTION

The lifecycle studies we've done show that a third of the environmental impact of a vacuum cleaner comes from the handling and manufacturing of the materials in it. Less than 3 percent is attributed to transportation. The rest is due to the energy that the vacuum cleaner consumes when in use. That's why we're constantly working to reduce the energy consumption of our vacuum cleaners. This is most evident when it comes to the Electrolux Green vacuum cleaners. Depending on the model, they can save up to 50% energy compared to an average 2,000 W vacuum cleaner – and get the job done at least as well.

GET A CLEANER HOME, AND GREENER WORLD

Isn't it nice to know that when you take the vacuum cleaner out of the closet you can be assured of an excellent result. Electrolux Green vacuum cleaners offer supreme performance. They are efficient, quiet, easy to handle and store – in short, everything you expect from the best of vacuum cleaners. And they are environmentally responsible. Our approach to making green vacuum cleaners is simple: you shouldn't have to compromise on cleaning performance.

EVEN THE BAG IS GREEN

If you have a model using bags, on most markets you can act green even when buying the bag. The s-bag® Green ensures an even level of high performance by the vacuum cleaner, while the environmental impact is radically reduced. The bag is made from corn and uses up to 65% less petroleum and contributes 68% less greenhouse gases to the atmosphere than traditional plastic materials.

Green fact: One of our Green range models uses 50% less energy than an average 2,000 W vacuum cleaner. If you were to vacuum an hour a week for ten years, you would save enough energy to burn a 60 W lamp day and night for 234 days. To put it another way, you would reduce CO₂ emissions by 294 kg.

YOU CAN DO MORE:

Want a cleaner world? Start at home. To make a better world, what counts are all the “small” green steps we all can make in our everyday lives.

Besides choosing a green vacuum cleaner, there are lots of things you can do to make your home greener. Here are some of the ways that can help make your life and your home a little more environmentally responsible.

- Most of the time you don't need to use appliances at the maximum setting – a vacuum cleaner, for example, doesn't necessarily clean better on certain surfaces when set to max compared to a medium setting.
- Switching off the TV and other appliances rather than leaving them in stand-by mode saves surprisingly much energy over time.
- If you live in a cold climate, reducing the indoor temperature by just 1 or 2°C drastically reduces energy consumption.
- Change to low-energy lamps, and don't leave lights on when they're not needed.
- Find out how the recycling systems work in your area. Find a good solution with separate bins for different kinds of waste that's easy to use and fits into your everyday life. Recycling saves energy and valuable resources.

- Water-saving taps work very well. You can also save water by not letting it run unnecessarily.

- Choose eco-labelled laundry detergents and dishwasher detergents. This helps reduce chemicals that are harmful to nature. Don't throw chemicals into the toilet or the garbage bin – find out where to deposit them safely.

OF COURSE WE ARE ALSO GREENWASHING – SWITCH UP TO OUR GREEN APPLIANCES

True to our philosophy of making everyday appliances a little greener, it's not only our vacuum cleaners that come in green versions. We also offer kitchen and laundry appliances that go a long way towards a greener world. In fact, studies show that if everyone in Europe would switch their 10-year-old household appliances to modern energy-saving models, the annual emissions of CO₂ would be reduced by 22 million tons. That's why we offer washing machines and dryers with settings that save energy and water. And the biggest energysaving effect is to replace old refrigerators and freezers with new ones, since these appliances run 24 hours a day, 365 days a year. To find out more about our green range, go to electrolux.com

English2-13

Thank you for choosing an Electrolux UltraActive vacuum cleaner. This User Manual describes all UltraActive models. Some of the accessories/features may not apply to your specific model. In order to ensure the best results, always use original Electrolux accessories. They have been designed especially for your vacuum cleaner.

Bahasa melayu 26-37

Terima kasih Anda telah memilih pengisap debu Electrolux UltraActive. Petunjuk pengoperasian ini menjelaskan semua model UltraActive. Beberapa aksesori/fitur mungkin tidak tersedia pada model tertentu. Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan selalu aksesori asli Electrolux. Aksesori tersebut dirancang khusus untuk pengisap debu Anda

한국2-13

일렉트로룩스 울트라 액티브를 구입해주셔서 대단히 감사합니다. 본 사용설명서는 모든 울트라 액티브 시리즈 모델들에 적용 됩니다. 따라서, 특정 모델 중의 일부 부속품에 대해서는 적용되지 않을 수 있으니 자세한 문의사항은 당사 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

ไทย 26-37


ขอขอบคุณที่เลือกใช้เครื่องดูดฝุ่น UltraActive ของอีเลคโทรลักซ์ คู่มือการใช้มีอธิบายเครื่องดูดฝุ่น UltraActive ทุกรุ่น อุปกรณ์ประกอบ/คุณสมบัตินางอย่างอาจไม่มีในรุ่นของคุณ เพื่อรับประกันถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ท่านควรใช้อุปกรณ์ประกอบของแท้ของอีเลคโทรลักซ์เสมอ อุปกรณ์ประกอบเหล่านี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องดูดฝุ่นของท่าน

简体中文 14-25

*感谢您选择 **Electrolux UltraActive** 真空吸尘器。本用户手册适用于 **UltraActive** 的所有型号。有些配件/功能可能不适用于您的型号。为确保获得最佳使用效果，请务必使用 **Electrolux** 原装配件。它们是专为您的真空吸尘器精心设计的配套产品*

繁體中文 14-25

*感謝您選擇使用 **Electrolux UltraActive** 吸塵器。本使用手冊適用於所有 **UltraActive** 型號。部分配件/功能可能不適用於您所使用的特定型號。為了確保最佳的使用效果，請一律使用原廠的 **Electrolux** 配件。這些配件是專門針對您的吸塵器而設計的。*

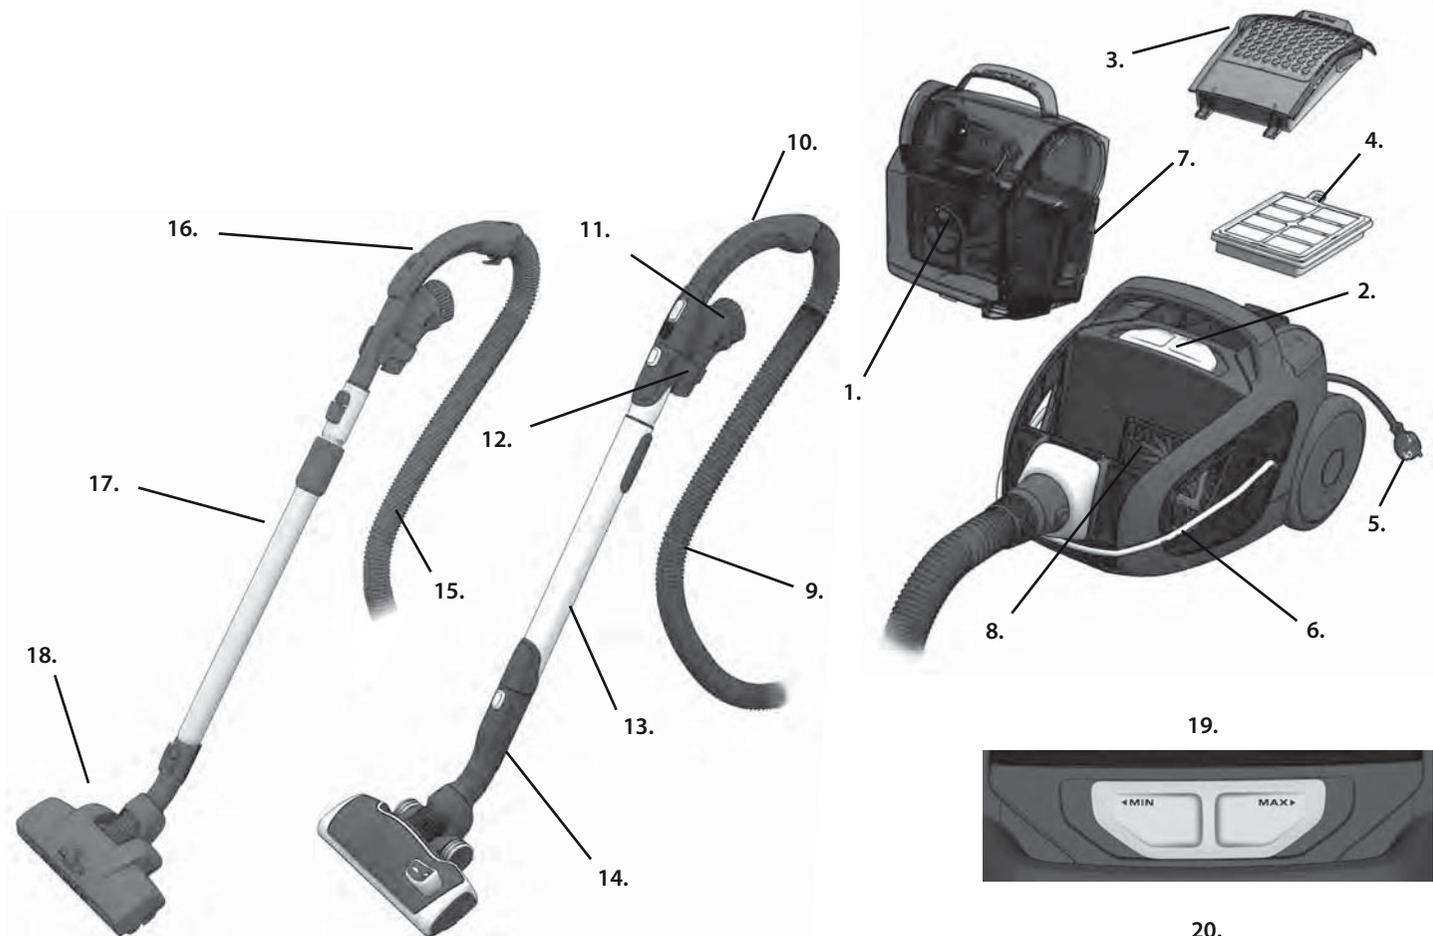

English

Before starting

- Unpack your UltraActive model and the accessory system and check that all accessories are included*.
- Read the Operation Instruction carefully.
- Pay special attention to the Safety advice chapter.

Enjoy your Electrolux UltraActive!

Table of contents:

How to use the vacuum cleaner.....	4-5
Tips on how to get the best results.....	6-7
Emptying and cleaning the dust container.....	8
Replacing and cleaning the filters.....	9
Cleaning the nozzles.....	10-11
Changing the battery in remote handle.....	11
Troubleshooting.....	12
Safety advice.....	13
Consumer information and sustainability policy.....	13

Description of your UltraActive :

1	Dust container
2	Power adjustment
3	Exhaust filter lid
4	Exhaust filter
5	Power cord
6	Ergoshock
7	Foam filter (Frame + Filter)
8	Motor filter
9	AeroPro hose *
10	AeroPro classic handle*
11	AeroPro 3in1 nozzle
12	AeroPro 3in1 accessories clip
13	AeroPro telescopic tube *
14	AeroPro nozzle
15	Standard hose
16	Standard handle *
17	Interlocked telescopic tube *
18	Dust magnet nozzle *
19	Power regulation button for models with manual control*
20	Display for models with remote control*
21	AeroPro ergo handle*
22	AeroPro remote control handle *
23	AeroPro remote control handle for motorized nozzle*
24	AeroPro motorized nozzle*
25	Turbo nozzle*
26	Parketto nozzle*

* Accessories may vary from model to model.
(see specification sticker on the packaging box)

한국

사용 전 점검 사항

- UltraActive 모델과 부속품 시스템의 포장을 개봉하여 부속품이 모두 들어 있는지 확인합니다*. 호스, 핸들, 튜브와 노즐을 포함한 에어로프로 시스템은 울트라 액티브에 맞게 디자인되어 있으며 이는 모델에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다.
- 안전 사용에 관한 안내를 특히 주의 깊게 읽어보시기 바랍니다.

Electrolux UltraActive를 즐겨보세요.

목차:

진공 청소기 사용 방법.....	4-5
청소기의 효과적 사용에 관한 도움말.....	6-7
먼지통 비우기 및 청소.....	8
필터 교체 및 청소.....	9
노즐 청소.....	10-11
리모콘 핸들 배터리 가는 법.....	11
문제 해결.....	12
안전 사용에 관한 안내.....	13

UltraActive 모델 각 부분의 이름:

1	먼지통
2	흡입력 조절 장치
3	배기 필터 덮개
4	배기 필터
5	전원 코드
6	에르고 쇼크
7	스폰지 필터(프레임 + 필터)
8	모터 필터
9	AeroPro 호스*
10	AeroPro 클래식 핸들*
11	AeroPro 3in1 노즐
12	AeroPro 3in1 거치대
13	AeroPro 길이 조절 튜브*
14	AeroPro 노즐
15	스탠다드 호스
16	스탠다드 핸들*
17	인터라킹 길이 조절 튜브*
18	더스트 마그넷 노즐*
19	수동 조정 모델용 흡입력 조절 버튼*
20	리모콘 모델용 디스플레이*
21	AeroPro 에르고 핸들*
22	AeroPro 리모콘 핸들*
23	모터 노즐용 AeroPro 리모콘 핸들*
24	AeroPro 모터 노즐*
25	터보 노즐*
26	파케토 노즐*

* 부속품은 모델에 따라 다를 수 있습니다.
포장 박스에 부착된 사양 스티커를 참조하십시오.



Ensure that the dust container and foam filter are in place!

먼지통과 스폰지 필터가 제대로 장착되었는지 확인합니다.



Insert the hose (to remove it, press the release buttons and pull the hose out).

Insert the hose into the hose handle until the catches click to engage (press the catches to release the hose).

호스를 삽입합니다. (호스를 분리하기 위해서는 양쪽의 잠금 버튼을 누르고 호스를 당기십시오.)

호스를 호스 핸들에 삽입하고 딸깍 소리가 날 때까지 밀어 고리에 연결되도록 합니다(호스를 분리하려면 버튼을 누르면서 당깁니다).




Attach the telescopic tube to the floor nozzle (to remove it, press the release button and pull the nozzle off).

길이 조절 튜브를 바닥용 노즐에 연결합니다. 분리할 때는 릴리스 버튼을 누르고 노즐을 당기면 됩니다.



Attach the telescopic tube to the hose handle (to remove it, press the release button and pull the hose handle out).

길이 조절 튜브를 호스 핸들에 연결합니다. 분리할 때는 잠금 버튼을 누르고 호스 핸들을 당기면 됩니다.

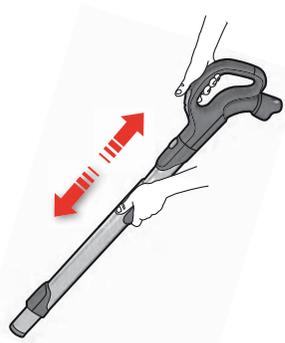

Adjust the telescopic tube by holding the lock and pull the handle with the other hand.

길이 조절 버튼을 누른 상태로 다른 손으로 핸들을 당겨 길이 조절 튜브를 조절합니다.



Pull out the power cord and plug it into the mains.

전원 코드를 당겨 콘센트에 플러그를 연결합니다.




Switch on/off the vacuum cleaner by pushing the ON/OFF button.

전원버튼을 눌러 진공 청소기를 켜고 끕니다.



Models with remote control can also be operated by the (ON/OFF) ① button on the handle.

리모콘이 장착된 모델의 경우 핸들 리모콘의 ① 전원버튼을 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다.

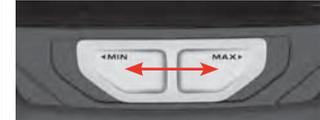

Adjust suction power.

Use the slider on the cleaner or the air valve on the handle to adjust the suction power.

흡입력을 조절합니다.

청소기의 흡입력 조절 슬라이드 또는 핸들의 공기 밸브를 사용하여 흡입력을 조절합니다.



Adjust suction power. (Models with remote control.)

To regulate press " - " button (decrease) or " + " button (increase)

흡입력을 조절합니다. (리모콘 모델의 경우)

" - " 단추(감소) 또는 " + " 단추(증가)를 눌러 조절합니다.



Models with remote control and AeroPro motorized nozzle. To turn the motorized nozzle on and off, press BRUSH button on the handle. The indicator light on the nozzle will come on when BRUSH is operating.

리모콘이 가능하고 AeroPro 모터 노즐이 장착된 모델에서 모터 노즐을 켜거나 끄려면 핸들의 BRUSH(브러시) 단추를 누릅니다. BRUSH(브러시)가 작동 중일 때는 노즐의 표시등이 켜집니다.



After vacuuming **rewind the power cord** by pushing the **REWIND** button.

청소 후 REWIND(자동전선감개) 버튼을 눌러 전선을 다시 감습니다.

Models with manual power regulation:

수동 흡입력 조절 장치가 있는 모델:



See the reference numbers below to find an optimal performance.
(1 = MIN; 5 = MAX)

다음 참조 숫자를 참조하여 최적의 흡입력으로 조절하십시오. (1 = 최소 ; 5 = 최대)


Models with display and remote control:

디스플레이가 있고 리모콘이 장착된 모델:



Follow the numbers for optimal performance.
(1 = MIN; 5 = MAX)

다음 숫자에 따라 최적의 흡입력으로 조절하십시오. (1 = 최소 ; 5 = 최대)

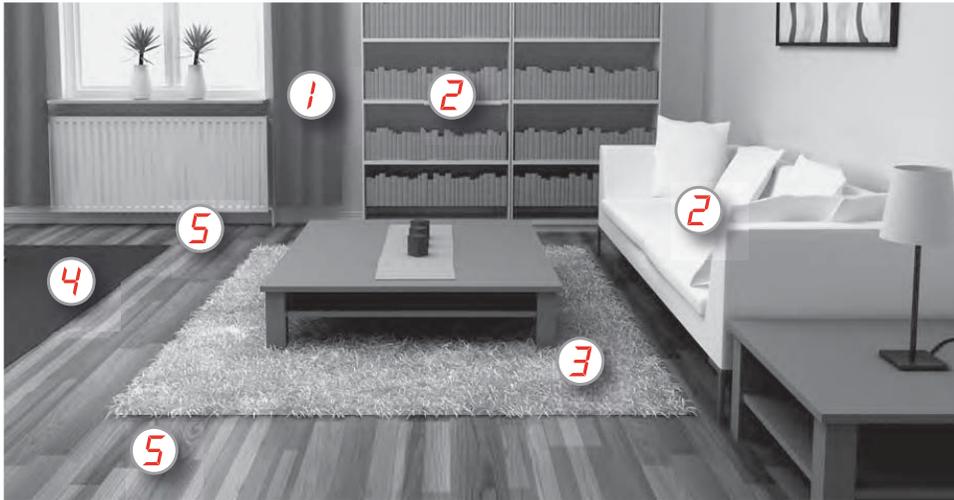

1

Curtains
패브릭, 커튼

3in1

2

Bookshelves, upholstery, crevices, corners
책장, 가구류, 틈새, 코너

3in1

3

Delicate carpets
카펫 청소 시



Brushes up
브러시를 위로 올립니다.



Attention: on fur rugs, rugs with long fringes or deep pile **exceeding 15 mm the motorized nozzle should have the brush roller off.** Press BRUSH button to turn the brush roller off.

주의: 모피 러그, 긴 술이 달린 러그 또는 털 길이가 15mm 이상인 러그를 청소하는 경우에는 모터 노즐에 있는 브러시 롤러를 사용하지 않도록 합니다. BRUSH(브러시) 단추를 눌러 브러시 롤러 사용을 해제합니다.

3

4

Rugs
러그



Brushes up
브러시를 위로 올립니다.



Motorized nozzle gives the best dust pick-up and deep cleaning of carpets through the rotating brush roller agitating the carpet. Do not leave the motorized nozzle stationary with brush roller on.

먼지 집진 능력이 뛰어난 모터 노즐은 회전하는 브러시 롤러를 사용하여 카펫을 흔들며 먼지를 꼼꼼하게 제거합니다. 브러시 롤러가 작동할 때에는 모터 노즐을 고정하지 마십시오.



Use Turbo nozzle
(depending on model)
터보 노즐을 사용합니다
(모델에 따라 다름).

3

4

5

Hard floors
일반 바닥



Brushes down
브러시를 아래로 내립니다.



Brush roller on or off as preferred.

용도에 맞게 브러시 롤러를 장착하거나 분리합니다.



Use Hard floor nozzle
(depending on model)
일반 바닥용 노즐을 사용합니다.
(모델에 따라 다름)

Flexible storage:**Store and carry the appliance easily by using the Ergoshock.**

Keep the hose in place while storing the vacuum cleaner by extending the elastic bumper cord and placing it across the hose.

Keep the nozzle on the cleaner by using the parking slots on the rear or under the cleaner.

The elastic bumper protects the cleaner from getting scratched at the sharp corners.

**호스 보관:****에르고 쇼크를 사용하면 제품을 손쉽게 보관하고 운반할 수 있습니다.**

진공 청소기를 보관하는 동안에는 청소기 테두리의 탄력 있는 에르고쇼크 범퍼 코드를 눌러 호스에 가로 걸쳐 놓아 호스를 제자리로 고정합니다.

청소기 노즐은 청소기의 뒷면이나 아랫면의 보관 클립에 꽂아 보관합니다.

탄력있는 에르고쇼크 범퍼는 날카로운 모서리로 인해 청소기에 흠집이 생기는 것을 방지합니다.

**Dust container****먼지통**

Lift out the dust container by pulling the handle straight upwards.

Warning: Do not use the container handle to carry the cleaner!

먼지통 핸들을 위로 똑바로 잡아당겨 **먼지통을 꺼냅니다.**

경고: 먼지통 핸들을 잡고 청소기를 운반하지 마십시오.



The dust container must be emptied when it is filled to the **MAX** indication mark on the dust container.

The dust container **must never be overfilled.**

먼지통이 MAX(최대) 표시까지 가득 차면 먼지통을 비워야 합니다. 먼지통이 **넘치도록 두어서는 안 됩니다.**



Open the dust container by pushing the release button downwards.

릴리스 단추를 아래로 눌러 먼지통을 엽니다.



Hold the container over the waste bin and empty it completely. Rinse in lukewarm tap water.

Let dry completely before putting back!

쓰레기통 위에서 먼지통을 잡고 털어 완전히 비웁니다.



Remove the cyclonic filter by pulling out the filter grip.

콘 모양의 싸이클론 필터를 필터 고정 장치에서 당겨 분리합니다.



Remove the dust and fibres from filter. Clean the cone under the tap. Let it dry completely before putting it back into the dust container.

필터에서 먼지와 섬유 조각을 제거합니다. 콘을 흐르는 물에 세척합니다. 완전히 건조한 다음 먼지통에 다시 넣습니다.



Clean the foam filter every 3-4 months or when it's visually dirty. Allow it to dry for 6-12 hours before putting it back.

스폰지 필터는 3-4개월에 한 번씩 또는 눈에 띄게 더러워졌을 때 세척합니다. 청소 후 다시 끼우시기 전에 적어도 6-12시간 동안 건조한 뒤 다시 장착합니다.



Put the dust container back until it clicks into place.

먼지통을 제자리에 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 다시 장착합니다.



Open the filter lid by pulling the back edge backwards and upwards.

본체 뒷면 아래쪽의 "filter"라고 표시된 두개의 날개부분을 들어올린 후 뒤쪽으로 당겨 덮개를 열어 줍니다.



Lift out the filter.
Use Electrolux original filters: EFH12, EFH12W, EFH13W.

필터를 들어올려 분리해 주십시오.
일렉트로룩스 정품 필터만 사용해 주십시오: EFH12, EFH12W, EFH13W.



Cleaning the washable exhaust filter

Wash the filter every three months. If the filter is damaged, replace it with a new filter.

Rinse the inside (dirty side) in lukewarm tap water. Tap the filter frame to remove the water. Repeat the process four times.

Note: Do not use cleaning agents and avoid touching the filter surface. Let the filter dry completely before putting back!

물세척이 가능한 배기 필터의 청소의 경우 3개월에 한 번씩 필터를 청소합니다. 필터가 손상된 경우 새 필터로 교체합니다.

필터 안쪽의 더러운 부분을 미온수로 씻어냅니다. 필터 프레임을 가볍게 두드려 물기를 제거합니다. 위의 과정을 4번 반복합니다.

참고: 세제를 사용하면 안 되며 필터 표면을 만지지 마십시오. 필터가 완전히 건조된 후에 다시 장착하십시오.



To close the lid, insert the front hooks into the rails.

덮개를 닫으려면 덮개 앞쪽 걸쇠를 먼저 밀어서 끼워 주십시오.



Push the lid forward and press down.


덮개를 앞으로 밀어 넣고 딸깍 소리가 나도록 덮개 뒤쪽을 아래로 누릅니다.

**Replacing the motor filter
모터 필터 교체**



Pull the grip and remove the filter frame.
Remove / Clean the filter
Re-assemble filter holder by placing back in the lower part and put the frame in place at the top.

고정 장치를 당겨 필터 프레임을 분리합니다. 필터 제거/청소
필터 고정 장치를 필터 홀더를 아래쪽부터 맞춘 후 프레임을 위쪽 제자리로 끼워 넣습니다.

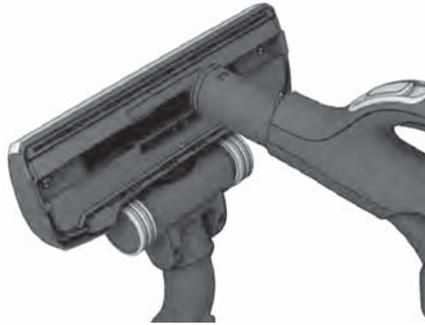

Disconnect the nozzle from the tube. Use the hose handle to clean the nozzle.

튜브에서 노즐을 분리합니다. 호스 핸들을 사용하여 노즐을 청소합니다.



If the wheels are stuck, clean them by removing the wheel cap (only at the AeroPro nozzle) with a small screwdriver.

노즐의 바퀴 부분이 먼지로 막힐 경우 소형 드라이버로 바퀴 덮개(AeroPro 노즐에만 있음)를 제거하여 바퀴를 청소합니다.




Unscrew the wheel axis and clean all parts. Refit in reverse order.

바퀴 축의 나사를 분리하고 모든 부품을 청소합니다. 분리할 때와 반대 순서로 부품을 다시 끼웁니다.

Cleaning the motorized nozzle

⚠ Always disconnect the nozzle before cleaning it!

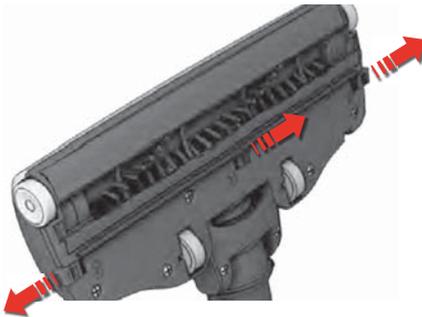

Open brush roll cover by pushing the latches. This will free the front wheels for cleaning.

걸쇠를 당겨 브러시 롤 덮개를 엽니다. 그러면 전면 바퀴를 청소할 수 있습니다.

모터 노즐 청소

⚠ 청소하기 전에 항상 노즐을 분리합니다.



Pull out the brush roll and remove entangled threads by snipping them away with scissors. Use the hose handle to clean the nozzle. Refit in reverse order.

브러시 롤을 꺼내 실 먼지 등의 이물질로 얽힌 부분을 가위로 잘라냅니다. 호스 핸들을 사용하여 노즐을 청소합니다. 분리할 때와 반대 순서로 부품을 다시 끼웁니다.



If the wheels are stuck, remove them carefully by using a small screwdriver.

바퀴가 걸리는 경우 소형 드라이버를 사용하여 조심스럽게 바퀴를 분리합니다.



Disconnect the nozzle from the vacuum cleaner tube and remove entangled threads, etc. by snipping them off with scissors. Use the hose handle to clean the nozzle.

진공 청소기 튜브에서 노즐을 분리하고 실 뭉치 등의 이물질로 얽힌 부분을 가위로 잘라 제거합니다. 호스 핸들을 사용하여 노즐을 청소합니다.

Changing battery in remote handle 리모콘 핸들의 배터리 교체



Change battery when the light indicator is not responding when pressing any button.

단추를 눌렀을 때 표시등에 불이 들어오지 않으면 배터리를 교체합니다.



Use only batteries type LITHIUM CR2032. Batteries must be removed from the appliance before it is scrapped and are to be disposed of safely.

리튬 CR2032 유형의 배터리만 사용합니다. 제품을 폐기하기 전에 배터리를 제거한 후 안전하게 버려야 합니다.



⚠ Remote handle with motorized nozzle system DOES NOT have any batteries or light indicator, so DO NOT try to open the motorized handle.

⚠ 모터 노즐 시스템이 있는 원격 핸들에는 배터리나 표시등이 없으므로 모터 핸들은 열지 마십시오.

The vacuum cleaner does not start

- Check that the cable is connected to the mains.
- Check that the plug and cable are not damaged.
- Check for a blown fuse.
- Check if the battery indicator lamp responds (certain models only).

The vacuum cleaner stops

- Check if dust container is full. If so, empty it and clean both the dust container and the filters before putting it back in the cleaner.
- Check if the nozzle, tube or hose is blocked.
- Check the motor and exhaust filter are clean.

The cleaner stops

The cleaner might be overheated: disconnect it from the mains; check if the nozzle, tube or hose are blocked. Let the cleaner cool down for 30 minutes before plugging it in again.

If the cleaner still does not work, contact an authorized Electrolux service centre.

Cleaning the hose

Clean the hose by “squeezing” it. However, be careful in case the obstruction has been caused by glass or needles caught inside the hose.

Note: The warranty does not cover any damage to hoses caused by cleaning them.

Water has entered the vacuum cleaner

It will be necessary to replace the motor at an authorized Electrolux service centre. Damage to the motor caused by the penetration of water is not covered by the warranty. For any further problems, contact an authorized Electrolux service centre.

문제 해결**진공 청소기가 작동하지 않는 경우**

- 플러그가 콘센트에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 플러그와 전선이 손상되지 않았는지 확인합니다.
- 퓨즈가 끊어지지 않았는지 확인합니다.
- 핸들 리모콘이 장착된 모델의 경우 리모콘 버튼을 누를 때 배터리 표시등이 작동하는지 확인합니다(일부 모델에만 해당).

진공 청소기 작동이 중단된 경우

- 먼지통이 가득 차지 않았는지 확인하고 가득 찬 경우 먼지통을 비우고 청소기에 다시 끼우기 전에 먼지통과 필터를 모두 청소합니다.
- 노즐, 튜브 또는 호스가 막혀 있지 않은지 확인합니다.
- 모터와 배기 필터가 깨끗한지 확인합니다.

청소기의 모든 볼이 감박일 때 또는 작동이 중단된 경우

청소기가 과열되었을 가능성이 있습니다. 콘센트에서 플러그를 분리하고 노즐, 튜브 또는 호스가 막혀 있지 않은지 확인합니다. 30분간 청소기의 2를 식힌 후 플러그를 다시 연결합니다.

그래도 청소기가 작동하지 않는 경우 Electrolux 공인 서비스 센터에 문의하십시오. (1566-1238)

호스 청소

호스를 “압착”하여 눌러 짜면서 이물질을 제거합니다. 그러나 호스 안에 유리 조각이나 바늘이 걸려 막힌 것일 수 있으므로 조심해야 합니다.

참고: 호스 청소 과정에서 발생한 호스의 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

진공 청소기에 물이 들어간 경우

Electrolux 지정 서비스 센터에 모터 교체를 요청해야 합니다. 물이 들어가서 발생한 모터의 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다. 기타 다른 문제가 있으시면 Electrolux 공인 서비스 센터로 문의해 주십시오.(일렉트로룩스 코리아㈜ 고객센터 : 1566-1238)

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Always disconnect the plug from the mains before cleaning or maintaining the appliance. Never use the vacuum cleaner without its filters.

Caution

This appliance contains electrical connections:

- Never vacuum any liquid
- Do not immerse in any liquid for cleaning
- Disconnect the appliance from the mains when not in use
- The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.

The above can cause serious damage to the motor, which is not covered by the warranty.

Never use vacuum cleaner

- Close to flammable gases, etc.
- On sharp objects
- On hot or cold cinders, lit cigarette butts, etc.
- On fine dust, for instance plaster, concrete, flour.

Power cord precautions

- Regularly check that the plug and cord are not damaged. Never use the vacuum cleaner if the cord is damaged.
- If the cord is damaged, it must be replaced only by an authorized Electrolux service centre in order to avoid a hazard. Damage to the vacuum cleaner's cord is not covered by the warranty.
- Never pull or lift the vacuum cleaner by the cord.

All servicing and repairs must be performed by an authorized Electrolux service centre. Store the vacuum cleaner in a dry place.

Consumer information and sustainability policy

Electrolux declines all responsibility for all damages arising from any improper use of the appliance or in cases of tampering with the appliance.

For more details of warranty and consumers' contacts see the Warranty Booklet in the packaging

If you have any comments on the cleaner or the Operating Instructions manual please e-mail us at floorcare@electrolux.com

Sustainability policy

This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes. For details see our website: www.electrolux.com
The packaging material is chosen to be environmentally friendly and can be recycled.

안전을 책임지고 있는 사람이 감시하고 있거나 제품 사용에 대해 알려주는 경우를 제외하고 어린이를 포함하여 신체 또는 정신 장애가 있거나 감각 기능에 문제가 있는 경우 또는 사용 경험이 전혀 없는 경우에는 이 제품을 사용하는 데 적합하지 않습니다.

어린이들이 제품을 가지고 놀지 않도록 주의하십시오.

제품을 청소하거나 유지보수하기 전에 항상 콘센트에서 플러그를 분리하십시오. 절대로 필터 없이 진공 청소기를 사용하지 마십시오.

주의

이 제품에는 전기 연결선이 포함되어 있는 전기 기기입니다.

- 진공 청소기로 액체를 흡입하지 마십시오.
- 제품 세척 시 물에 담그지 마십시오.
- 사용하지 않을 때에는 콘센트에서 제품의 플러그를 분리하십시오.
- 정기적으로 호스를 점검하고 호스가 손상된 경우 사용을 중단해야 합니다. 위와 같은 행동은 모터에 심각한 손상을 일으킬 수 있으며 이 경우 보증이 적용되지 않습니다.

다음과 같은 경우 진공 청소기를 사용하지 마십시오.

- 가스 등의 가연성 물질이 가까이 있는 경우
- 날카로운 물체
- 뜨겁거나 차가운 석탄재, 불이 붙어 있는 담배꽂 등
- 석회, 콘크리트, 밀가루 등의 미세한 가루

전원 코드 주의 사항

- 플러그와 코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하십시오. 코드가 손상된 상태에서는 절대로 진공 청소기를 사용하지 마십시오.
 - 코드가 손상된 경우 매우 위험하므로 Electrolux 지정 서비스 센터에 코드 교체를 요청하십시오. 진공 청소기 코드의 손상에는 보증이 적용되지 않습니다.
 - 코드를 잡고 진공 청소기를 당기거나 들어올리지 마십시오.
- 모든 서비스와 수리는 반드시 *Electrolux 지정 서비스 센터*에서 받아야 합니다. 진공 청소기는 건조한 장소에 보관하십시오.

소비자 정보 및 지속가능 정책

Electrolux는 제품의 부적절한 사용 또는 제품 개조로 인해 발생하는 모든 손해에 대해 일체 책임을 지지 않습니다.

보증 및 소비자 문의에 대한 자세한 내용은 패키지와 함께 제공된 보증 책자를 참조하십시오.

청소기 또는 사용 설명서에 대해 의견이 있으시면 floorcare@electrolux.com 으로 이메일을 보내 주십시오.

지속가능 정책

Electrolux 청소기는 친환경 제품입니다. 모든 플라스틱 부품에는 재활용 표시가 되어 있습니다. 자세한 내용은 Electrolux 웹 사이트 www.electrolux.com을 참조하십시오.
포장 재료는 환경 친화적인 소재로 만들어졌으며 재활용할 수 있습니다.

Thinking of you

 **Electrolux**



ultraactive™ **GREEN**™

Green bagless cleaning performance

Share more thinking at www.electrolux.com